

TANGEN

ПАСПОРТ

А3139 Скамья универсальная
для пресса и жима



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи универсальной мобильной – далее скамья. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Конструктивные особенности и тщательно просчитанная эргономика скамьи делают её необходимым для залов различной величины. Возможность регулировки спинки и сиденья скамьи, позволит выбрать нужный именно вам угол наклона для тренировки. Скамья предназначена для тренировки мышц спины, брюшного пресса и верхнего плечевого пояса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1880
Ширина, мм	785
Высота, мм	465
Масса тренажера, кг	92

Несущая конструкция основания скамьи выполнена из качественных стальных профильных труб 100x50 мм с толщиной стенки 3 мм и 50x50 мм с толщиной стенки 2 мм, с деталями, изготовленными из качественного стального листового материала толщиной 3, 4, 5 и 6 мм. Остальные элементы скамьи выполнены из стальной нержавеющей профильной трубы 40x40x2 мм и стального листа толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм. Конструкция опор скамьи обеспечивает её устойчивость. Скамья оснащена обрешеченными колесами для удобного перемещения по залу. Надёжность и прочность разъемных соединений элементов скамьи обеспечивается применением качественного оцинкованного крепежа. Углы наклона спинки относительно горизонта: 0°; 20°; 30°; 37,5°; 45°; 52,5°; 60°; 67,5°; 75°; 85°. Углы наклона сиденья относительно горизонта: -20°; 0°; 10°; 20°; 30°.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	484-001 Основание скамьи	1
2	484-002 Центральная опора сидений	1
3	484-003 Основание сиденья	1
4	484-004 Основание спинки	1
5	484-005 Фиксатор сиденья	1
6	484-006 Опора фиксатора сиденья	1
7	484-007 Фиксатор спинки	1
8	484-008 Спинка	1
9	484-009 Опора	1
10	484-010 Упор для ног	1
11	484-011 Опора фиксатора спинки	1
12	484-012 Сиденье	1
13	484-01 МОНОЛИТ 4мм БРОНЗА поликарбонат (3,05x2,05; 6,25кв.м)	8
14	484-02 Круг 20	3
15	484-03 Лист 1,2	3
16	484-04 Лист 2	3
17	Болт М8х30 полная резьба, цинк	9
18	Болт М10х20 полная резьба, цинк	6
19	Болт М12х35 полная резьба, цинк	6
20	Болт М12х130 полная резьба, цинк	7
21	Гайка самоконтрающаяся М12 цинк	7
22	Шайба плоская 8 цинк	9
23	Шайба плоская 10 цинк	6
24	Шайба плоская 12 цинк	20
25	Шайба пружинная(Гровер) 8 цинк	9
26	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	6
27	Шайба пружинная(Гровер) 12 цинк	6

Схема сборки изделия представлена в Приложении 1. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств и не ухудшающих качество изделия. Степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка и установка оборудования может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Сборку проводить, используя проставочные шайбы поз.15 и 16 по необходимости. При сборке скамьи необходимо смазать трущиеся поверхности узлов и деталей скамьи, смазкой, для удаления скрипа и обеспечения легкости вращения узлов скамьи (смазка в комплекте не поставляется).

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки тренажера. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи скамьи. Гарантия на скамью действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание скамьи, возлагается на владельца скамьи. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию скамьи, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, рукоятки и другие детали	Подшпники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	-


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

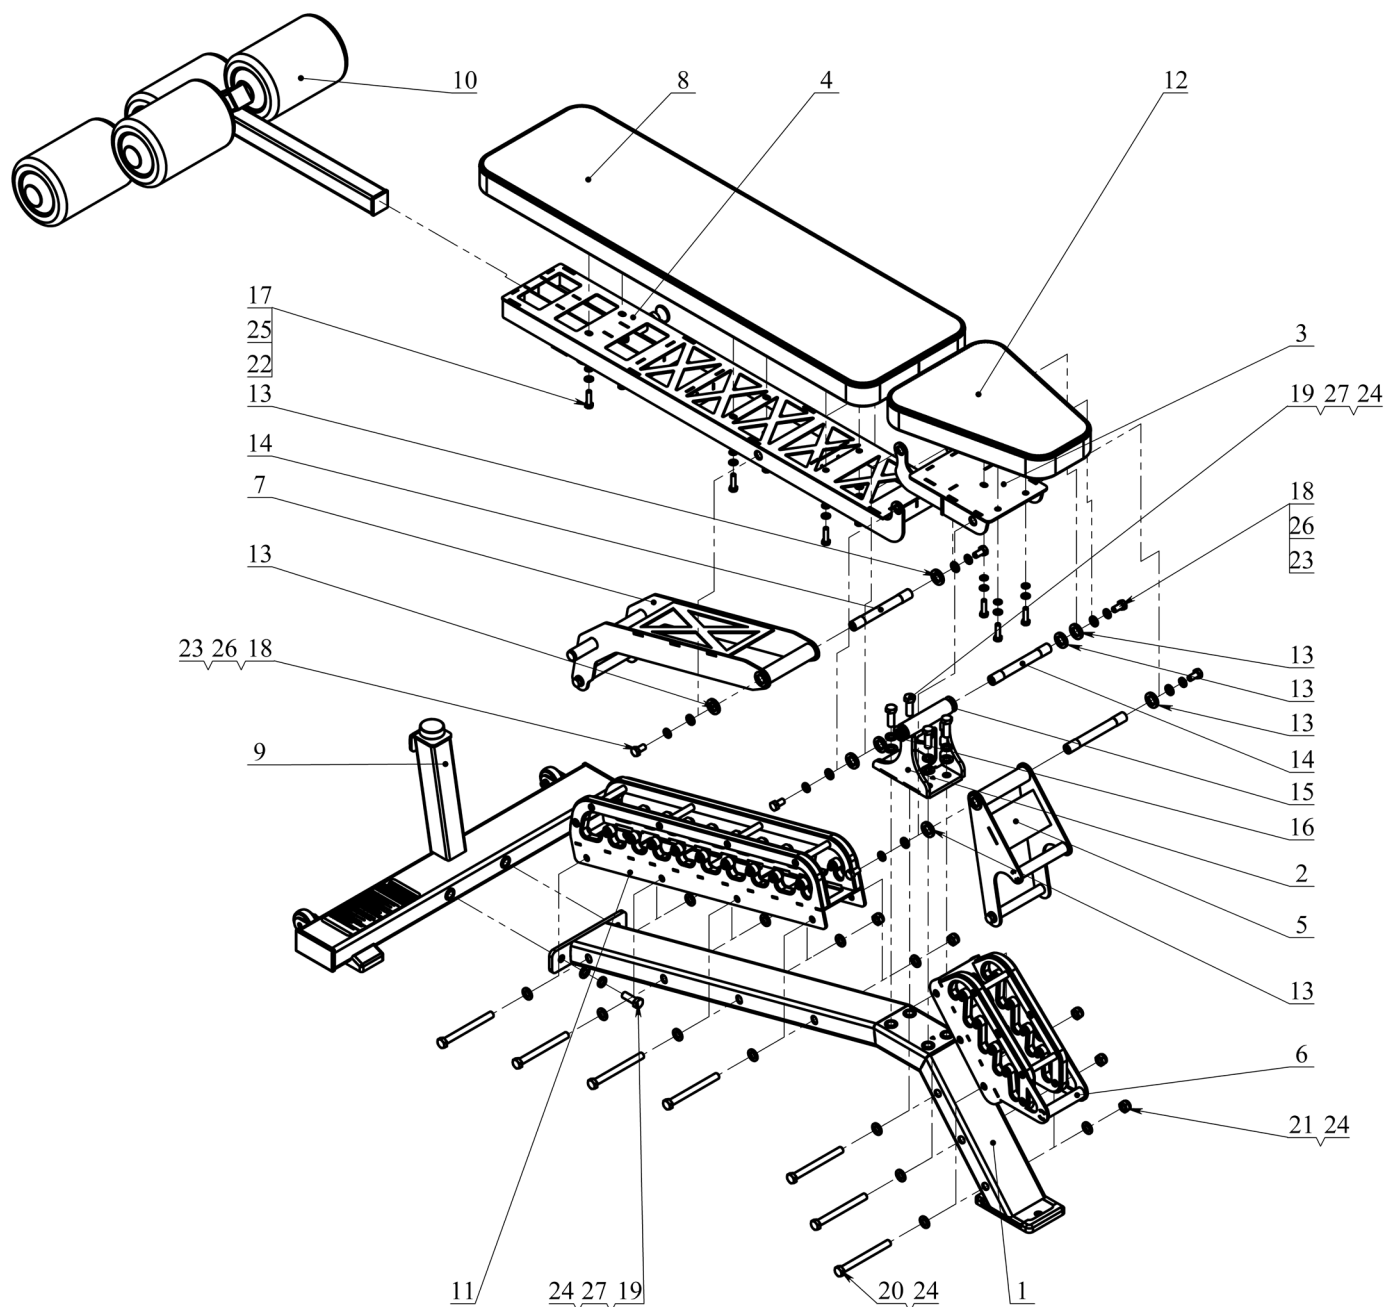

TANGEN

А3139 Скамья универсальная
для пресса и жима

